



Информация о модели  
на официальном сайте «ЗУБР»:



ЭП-200-800С




ЭП-200-1000С



ЭП-250-1200С



ЭП-300-1500С

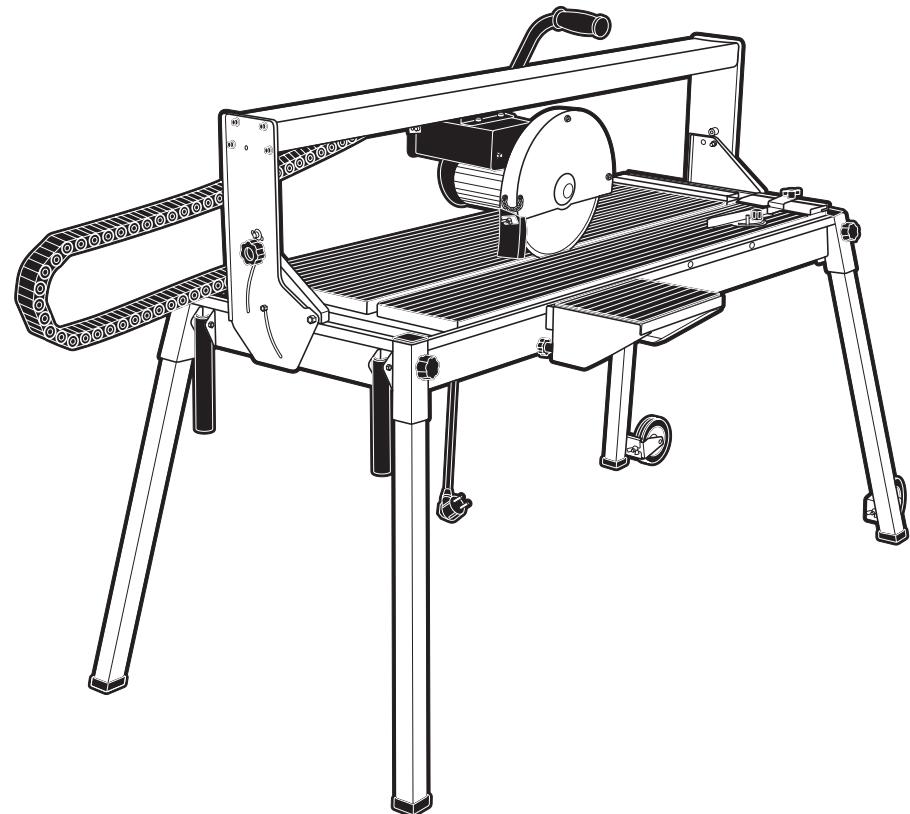

[www.zubr.ru](http://www.zubr.ru)




## Руководство по эксплуатации

АО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.  
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

## Плиткорез электрический

ЭП-200-800С | ЭП-200-1000С  
ЭП-250-1200С | ЭП-300-1500С

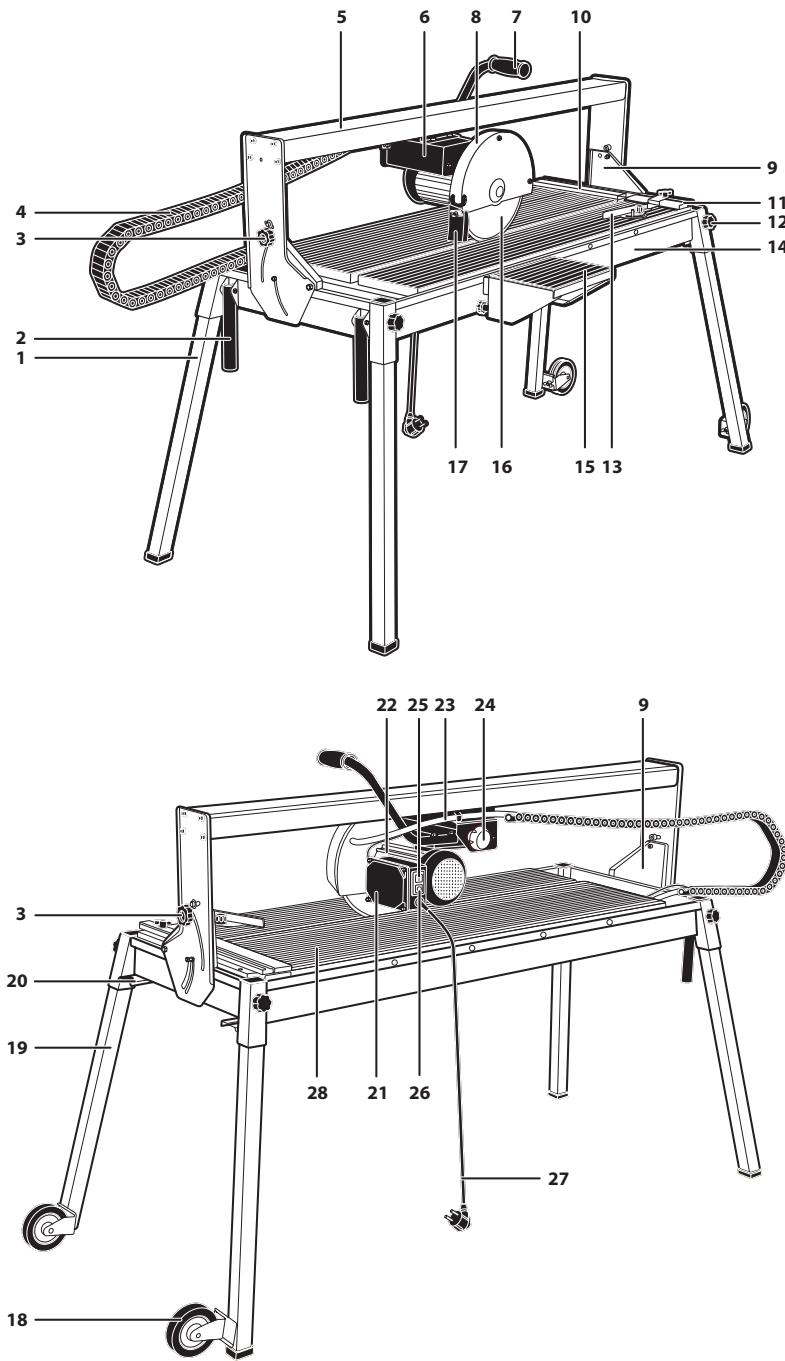

Адреса производства ОКБ ЗУБР ВОСТОК:  
А. Тайвань, Тайчунг, Даля, ул. Хуанху, 97; Б. КНР, Шанхай, ул. ХонгЧао, 808;  
В. Китай, Чжэцзян, Данту Хай энд Нью Технолоджи Индастри Парк.  
Конкретный адрес производства – см. техническую наклейку на изделии.



заполняется сервисным центром  
заполняется сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности  
Жарамсызық коды

**M.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполняется сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности  
Жарамсызық коды

**M.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполняется сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности  
Жарамсызық коды

**M.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

## Электрический плиткорез

### Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности, согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

**Помните!** Изделие является источником повышенной пожарной опасности.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

При работе с плиткорезом необходимо выполнять следующие правила:

- ▶ к работе с плиткорезом допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение, имеющие допуск к работе с плиткорезом и ознакомленные с данным руководством;
- ▶ при работе необходимо пользоваться средствами защиты;
- ▶ спецодежда должна быть такой, чтобы исключить возможность ее захвата подвижными деталями плиткореза;
- ▶ длинные волосы должны быть тщательно убраны под головной убор;
- ▶ не касаться руками врачающихся частей во время работы плиткореза;
- ▶ если во время работы произойдет повреждение кабеля, следует немедленно отключить изделие от сети;
- ▶ подключать / отключать плиткорез к / от сети только при выключенном электродвигателе;
- ▶ использовать изделие только по назначению;
- ▶ все настройки проводить только при выключенном изделии;
- ▶ использовать только исправные и соответствующего размера режущие диски;
- ▶ запрещается оставлять без присмотра включенный плиткорез;
- ▶ запрещается использовать плиткорез при наличии неисправностей;
- ▶ запрещается работать с плохо закрепленным или неисправным режущим диском.

(облицовочной, напольной, тротуарной и др.), кроме асбестосодержащей.

Внимательно прочтайте настоящее Руководство по эксплуатации и Приложение «Основные инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Плиткорез предназначен для использования в условиях ремонтных мастерских, кустарного, мелко-серийного, промышленного и других производств в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -20 °C до +40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям:

- ▶ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ст. 4, абзацы 1-5, 9;
- ▶ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ст. 4, абзацы 2, 3.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной деятельностью по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию не значительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Применение изделия в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы инструмента.

## Назначение и область применения

Плиткорез электрический предназначен для резки всех видов натуральной и искусственной плитки

## Технические характеристики

| Артикул   | ЭП-200-800С | ЭП-200-1000С | ЭП-250-1200С | ЭП-300-1500С |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Напряжение сети питания, В/Гц                               | 220 / 50    | 220 / 50     | 220 / 50     | 220 / 50     |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт                       | 800         | 1000         | 1200         | 1500         |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин                   | 2950        | 2950         | 2950         | 2950         |
| Размеры диска:  |             |              |              |              |
| наружный диаметр диска, мм                                  | 200         | 200          | 250          | 300          |
| посадочный диаметр, мм                                      | 25.4        | 25.4         | 25.4         | 25.4         |
| Угол резания:   |             |              |              |              |
| прямой  | 90°         | 90°          | 90°          | 90°          |
| косой   | 45°         | 45°          | 45°          | 45°          |
| наклонный   | до 45°      | до 45°       | до 45°       | до 45°       |
| Глубина пропила при 90/45°, мм                              | 35 / 25     | 32 / 28      | 52 / 46      | 65 / 40      |
| Максимальная длина реза, мм                                 | 620         | 920          | 1020         | 1200         |
| Размер стола, мм  | 690 x 385   | 960 x 400    | 1060 x 468   | 1260 x 468   |
| Водяное охлаждение места реза                               | есть        | есть         | есть         | есть         |
| Уровень звукового давления (k=3), дБ                        | 97.3        | 97.3         | 94.8         | 97.3         |
| Уровень звуковой мощности (k=3), дБ                         | 108         | 108          | 106          | 108          |
| Среднеквадратичное виброускорение (k=1.5), м/с <sup>2</sup> | —           | —            | —            | —            |
| Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75                    | I класс     | I класс      | I класс      | I класс      |
| Масса изделия/в упаковке, кг                                | 26/31       | 43/53        | 46/57        | 59/74        |
| Срок службы, лет  | 5           | 5            | 5            | 5            |

## Комплект поставки

|                             |          |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Плиткорез электрический     | 1 шт.    | 1 шт.    | 1 шт.    | 1 шт.    |
| Рукоятка                    | 1 шт.    | 1 шт.    | 1 шт.    | 1 шт.    |
| Ручки                       | —        | —        | 2 шт.    | —        |
| Фильтр для насоса           | —        | 1 шт.    | 1 шт.    | 1 шт.    |
| Колеса                      | —        | 2 шт.    | 2 шт.    | 2 шт.    |
| Вставки резиновые на ножки  | 4 шт.    | 4 шт.    | 4 шт.    | 4 шт.    |
| Ножки                       | 4 шт.    | 4 шт.    | 4 шт.    | 4 шт.    |
| Дополнительный стол         | —        | 1 шт.    | 1 шт.    | 1 шт.    |
| Крепежные элементы          | 1 компл. | 1 компл. | 1 компл. | 1 компл. |
| Насос                       | 1 шт.    | 1 шт.    | 1 шт.    | 1 шт.    |
| Диск (установлен)*          | 1 шт.    | 1 шт.    | 1 шт.    | 1 шт.    |
| Угловой упор                | 1 шт.    | 1 шт.    | 1 шт.    | 1 шт.    |
| Ключ                        | 2 шт.    | 2 шт.    | 2 шт.    | 2 шт.    |
| Заглушка для поддона        | 1 шт.    | 1 шт.    | 1 шт.    | 1 шт.    |
| Инструкции по безопасности  | 1 экз.   | 1 экз.   | 1 экз.   | 1 экз.   |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз.   | 1 экз.   | 1 экз.   | 1 экз.   |

\* Прилагаемый диск является образцом. В случае неудовлетворенности качеством реза, замените диск на соответствующий Вашим потребностям.

**▲ ВНИМАНИЕ**

Убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений изделия и принадлежностей, которые могли возникнуть при транспортировке.

заполняется сервисным центром  
изделие  
Виріб  
Құрал

кабылдау уақыты  
дата приема  
дата приему  
Кабылдау уақыты  
дата выдачи  
дата видачі  
Берілген уақыты  
особые отметки  
Особливі відмітки  
Айрымлана болғар

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

D

заполняется сервисным центром  
изделие  
Виріб  
Құрал

кабылдау уақыты  
дата приема  
дата приему  
Кабылдау уақыты  
дата выдачи  
дата видачі  
Берілген уақыты  
особые отметки  
Особливі відмітки  
Айрымлана болғар

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

E

заполняется сервисным центром  
изделие  
Виріб  
Құрал

кабылдау уақыты  
дата приема  
дата приему  
Кабылдау уақыты  
дата выдачи  
дата видачі  
Берілген уақыты  
особые отметки  
Особливі відмітки  
Айрымлана болғар

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

F

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсыздық коды \_\_\_\_\_

**M.П.**  
сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсыздық коды \_\_\_\_\_

**M.П.**  
сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсыздық коды \_\_\_\_\_

**M.П.**  
сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

## Инструкции по применению

### Устройство

- 1 Ножка задняя
- 2 Ручка (для ЭП-250-1200С – откидная)
- 3 Ручка фиксирующая
- 4 Оплетка шарнирная
- 5 Балка силовая
- 6 Каретка
- 7 Рукоятка
- 8 Кожух защитный диска
- 9 Кронштейн
- 10 Упор направляющий
- 11 Упор направляющий
- 12 Фиксатор
- 13 Упор угловой
- 14 Поддон
- 15 Стол дополнительный (кроме ЭП-200-800С)
- 16 Круг алмазный
- 17 Отбойник
- 18 Колесо (кроме ЭП-200-800С)
- 19 Ножка передняя
- 20 Кронштейн
- 21 Электрокоробка
- 22 Электродвигатель
- 23 Шланг подачи воды в зону резания
- 24 Маховик фиксации режущего блока
- 25 Кнопка пуска
- 26 Кнопка остановки
- 27 Кабель электропитания с вилкой
- 28 Стол рабочий
- 29 Транспортировочный винт
- 30 Винт фиксации транспортира
- 31 Стойка
- 32 Указатель угла наклона
- 33 Шкала
- 34 Шарнир
- 35 Фиксирующий винт
- 36 Насос
- 37 Кронштейн крепления насоса
- 38 Винт фиксации линейки
- 39 Ключ специальный
- 40 Ключ гаечный
- 41 Винт ограничения хода головки  
(только для ЭП-200-1000С и ЭП-300-1500С)


### Сборка

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Все работы по сборке, замене и регулировке производите только при отключенном от сети изделия.

Вставьте ножки задние 1 и ножки передние 19 до упора в ниши поддона 14 (для ЭП-250-1200С). Закрепите ножки при помощи фиксаторов 12.

Установите и закрепите колеса 18 на ножках передних (кроме ЭП-200-800С) или на поддоне 14\* (кроме ЭП-250-1200С, ЭП-200-800С).

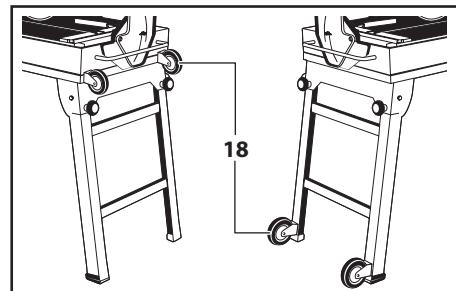


\* для изделий, произведенных, начиная с 15.12.2016 года

Установите и закрепите откидные ручки 2 (для ЭП-250-1200С) на поддоне 14.

Установите и закрепите рукоятку 7 на каретке 6 (кроме ЭП-200-800С).


Установите и закрепите дополнительный стол 15 на поддоне 14 (кроме ЭП-200-800С).

Извлеките транспортировочный фиксатор двигателя, для чего:

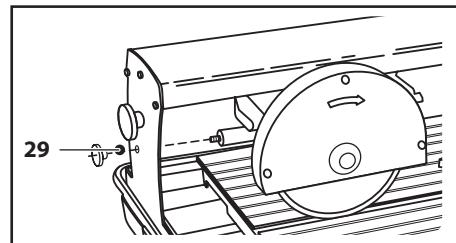

- ▶ освободите каретку двигателя, выкрутив винт 29 (кроме ЭП-300-1500С) из направляющей;
- ▶ извлеките винт.

Установите основание на ровной горизонтальной поверхности. Регулировкой (вкручиванием/выкручиванием) оснований ножек, добейтесь устойчивого горизонтального положения.

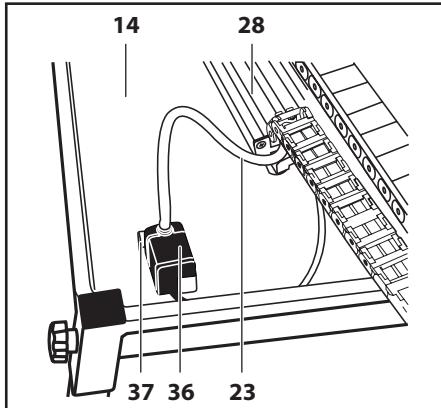


с направлением вращения шпинделя (указано на защитном кожухе 8).

- ▶ установите болт и, с помощью ключей, **КРЕПКО** затяните прижимную гайку;
- ▶ установите на место кожух 8.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ


Убедитесь в правильности установки диска – он должен свободно проворачиваться от руки, не издавая посторонних звуков и не касаясь неподвижных частей изделия.

Установите (при необходимости) на рабочий стол транспортир 13, закрепив винтом 35 его кронштейн на направляющей с правой стороны рабочего стола.

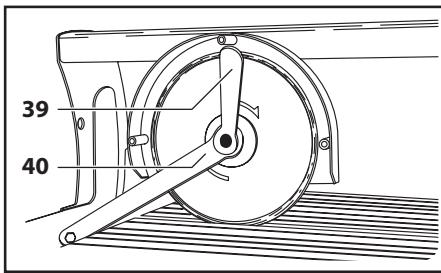

Для установки насоса:

- ▶ снимите рабочий стол 28, чтобы было доступно место для установки насоса 36;
- ▶ установите фильтр на насос 36 (кроме ЭП-200-800С), а затем зафиксируйте насос в кронштейнах поддона 14;
- ▶ установите рабочий стол 28 в поддон так, чтобы не пережать шланг 23.

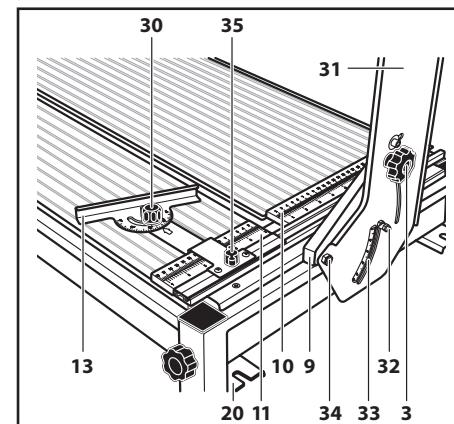

## Подготовка к работе

На Вашем изделии установлен стандартный алмазный диск. При необходимости замены диска на новый или соответствующий предстоящей работе, выполните следующие действия:

- ▶ выключите изделие и отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки электросети;
- ▶ снимите кожух 8 диска, отвернув винты его крепления;
- ▶ удерживая вал прилагаемым ключом 39, ключом 40 отверните болт крепления диска. Снимите наружный фланец и заменяемый диск;
- ▶ установите на шпиндель новый диск или диск, соответствующий предстоящей работе;
- Примечание!** Направление вращения диска (указано на самом диске) должно совпадать
- с направлением вращения шпинделя (указано на защитном кожухе 8).
- ▶ установите болт и, с помощью ключей, **КРЕПКО** затяните прижимную гайку;
- ▶ установите на место кожух 8.

заполняется сервисным центром  
кызымет көрсету орталығымен толтырылады

A

заполняется сервисным центром  
кызымет көрсету орталығымен толтырылады

B

заполняется сервисным центром  
кызымет көрсету орталығымен толтырылады

C

заполняется сервисным центром  
кызымет көрсету орталығымен толтырылады

заполняется сервисным центром  
кызымет көрсету орталығымен толтырылады

заполняется сервисным центром  
кызымет көрсету орталығымен толтырылады

M.I.

Изделие  
Виріб  
Құрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Дата видачі  
Берілген уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

M.II.

Изделие  
Виріб  
Құрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Дата видачі  
Берілген уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

M.III.

Изделие  
Виріб  
Құрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Дата видачі  
Берілген уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

АТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

A

АТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

B

АТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

C

АТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

## Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

|   |                     |
|---|---------------------|
| Дата выпуска  | (число, месяц, год) |
| См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ммгг) |                     |

## Гарантийный талон

|   |      |                                  |  |
|---|------|----------------------------------|--|
| Изделие<br>Виріб<br>Құрал   |      |                                  |  |
| Модель<br>Өрнек<br>Модель   |      | № изделия<br>№ Виробу<br>Құрал № |  |
| Торговая организация<br>Торгівельна організація<br>Сауда мекемесі | М.П. |                                  |  |
| Дата продажи<br>Дата продажу<br>Сату уақыты                       |      |                                  |  |

### ⚠ ВНИМАНИЕ

При покупке изделия требуйте у продавца проверки надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона. С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Куралды сатып алғанда сатушыдан куралдың қажетті сапасы мен жиынтықтығын тексеруді, сонымен қатар кепілдемелік талон қажетті түрде толтырылғандығына көз жеткізіңіз. Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және көлістім. Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмейін.

### ⚠ УВАГА

При покупці інструменту вимагайте у продавця перевірки належної якості та комплектності, а також правильного заповнення гарантійного талона. З умовами гарантії та проведення гарантійного обслуговування ознакомлені і згоден. Інструмент отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю.

|   |  |
|---|--|
| Подпись покупателя<br>Підпись покупця<br>Сатып алушы қолы |  |
|---|--|

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

## Электрический плиткорез

- убедитесь, что диск надежно закреплен на валу и не заблокирован. Для чего толкните рукоятку диска в сторону вращения. При свободном вращении не должно быть посторонних звуков. Если при вращении диска слышен посторонний шум, подтяните крепление диска или замените диск.
- уберите ключи и другие предметы от вращающихся частей изделия.

Регулировка ширины реза:


- отпустите винт 35 фиксации кронштейна транспортира;
- по шкале рабочего стола установите ребро транспортира в соответствии с шириной отпиливаемой части;
- затяните винт 35.

При необходимости косого пиления, отпустите винт 30 транспортира, установите необходимый угол и затяните винт фиксации.

При необходимости пиления заготовки с наклоном под углом до 45 градусов:

- отпустите винты-барашки 3 фиксации наклона головки диска (с обеих сторон направляющей 5);
- установите по шкале 33 указателя требуемый угол распила;
- закрепите наклон диска винтами 3.

При необходимости ограничения длины пропила выполните следующие действия (только для ЭП-200-1000С и ЭП-300-1500С):

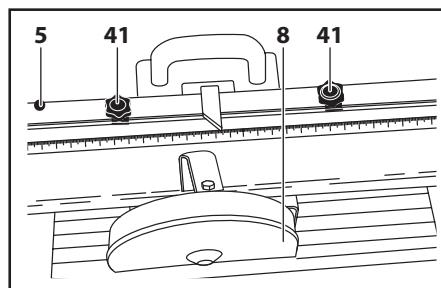

- отпустите винты-барашки 41 ограничителей хода головки диска;
- отрегулируйте их положение в соответствии с необходимой длиной пропила;
- закрепите положение ограничителей, затянув винты-барашки.

Закройте сливное отверстие заглушкой из комплекта и заполните поддон 14 водой так, чтобы заборная часть насоса была полностью погружена в воду.

**Примечание!** Насос включается в работу автоматически и при отсутствии расхода воды может выйти из строя. Кроме того, при резании плитки образуется пыль в больших количествах, которая в отсутствии смачивания места реза может привести попаданию пыли в органы дыхания и глаза.

## Порядок работы

Подключите изделие к электрической сети.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. в процессе работы должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный电工 должен установить соответствующую розетку.

Отведите головку диска в крайнее заднее положение и убедитесь, что диск не касается заготовки.

Включение изделия осуществляется нажатием на кнопку «» выключателя 25 (на головке диска).

**Примечание!** Выключатель изделия – электромагнитного типа. При пропадании напряжения сети и последующем его появлении изделие не включится самостоятельно. Для включения изделия в этом случае повторно нажмите кнопку «».

**Примечание!** Перед началом работы дождитесь полной раскрутки диска.

Закрепите заготовку на столе, уперев её в правый край стола и ребро транспортира.

Для реза используйте скольжение головки диска.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Во время работы всегда КРЕПКО удерживайте заготовку.

При работе с изделием следите за оборотами двигателя. Падение оборотов на 20% и более свидетельствует о перегрузке. В этом случае необходимо снизить усилие подачи диска.

При работе с изделием следите за уровнем воды в поддоне и доливайте по мере необходимости.

По окончании работы выключите изделие, нажав кнопку «» выключателя. Отключите изделие от сети.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Во время работы диск нагревается. Не прикасайтесь к нему сразу же по окончании пилиния и до полного его остывания.

**Периодическое обслуживание****⚠ ВНИМАНИЕ**

Все работы по сборке, замене и регулировке производите только при отключеннном от сети изделия.

В процессе эксплуатации периодически требуется:

а) замена воды и очистка поддона от накопившихся продуктов реза;

б) замена (по мере износа) алмазного диска. Для этого выполните действия согласно разделу Сборка;

в) юстировка указателя угла наклона диска.

Для этого:

▶ отпустите винт-барашек 3 фиксации наклона головки диска;

▶ с помощью угольника установите прямой угол между плоскостью диска и поверхностью рабочего стола;

▶ проверьте показания указателя шкалы 33 (под винтом 3). При отличии его показаний от нуля, отпустите винт крепления указателя 32 и, отрегулировав его положение, затяните винт.

в) юстировка указателя упора углового (только для ЭП-200-800C).


Для этого:

▶ отпустите винт фиксации упора 18;

▶ с помощью угольника установите прямой угол между плоскостью упора и продольным пазом рабочего стола;

▶ проверьте показания указателя 20 транспортира. При отличии его показаний от 90 градусов, отпустите винт 19 крепления указателя и, отрегулировав его положение, затяните винт.

г) калибровка упорной линейки (кроме ЭП-200-800C).

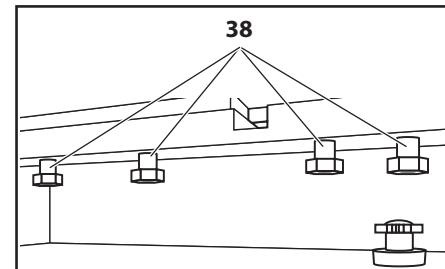

Для этого:

▶ установите регулируемый упор с транспортиром 13 напротив деления на упорной линейке 11 (например 10 см) и зафиксируйте его винтом 35. Угол транспортира установите в положение 0°;

▶ ослабьте винты фиксации 38 левой части упорной линейки, расположенные со стороны поддона для воды, и, перемещая упорную линейку 11 по направляющей, отрегулируйте расстояние от края упора транспортира 13 до режущей кромки алмазного диска равное 10 см;

▶ зафиксируйте левую часть упорной линейки винтами 38;

▶ калибровка правой части упорной линейки выполняется аналогично левой.

## Рекомендации по эксплуатации

Перед началом работы убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений изделия и диска. Диск с трещинами, сколами и иными повреждениями следует немедленно заменить.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

**Во избежание травм оператора и повреждения изделия ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия с имеющим повреждения диском.**

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Включайте изделие в сеть только когда Вы готовы к работе.

Перед первым использованием или после долгого перерыва включите изделие без нагрузки

**ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

| Неисправность   | Возможная причина   | Действия по устранению  |
|---|---|---|
| Изделие не включается   | Нет напряжения в сети   | Проверьте напряжение в сети   |
|   | Неисправен выключатель, двигатель или иной компонент  | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены   |
|   | Заклинивание диска (в заготовке) или шпинделя   | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены   |
| Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность | Низкое напряжение сети  | Проверьте напряжение в сети   |
|   | Неисправен выключатель, двигатель или иной компонент  | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены   |
|   | Заклинивание диска (в заготовке) или шпинделя   | Освободите диск или обратитесь в сервисный центр для ремонта  |
| Изделие остановилось при работе   | Пропало напряжение сети   | Проверьте напряжение в сети   |
|   | Заклинивание диска  | Освободите диск   |
|   | Неисправен выключатель, двигатель или иной компонент  | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены   |
| Повышенная вибрация, люфт отрезного диска                               | Диск разбалансирован (отрезной диск со сколами)   | Снять отрезной диск и заменить на другой  |
|   | Отрезной диск плохо закреплён   | Затяните фланцевую гайку после установки диска  |
|   | Прочие причины  | Проверьте плиткорез в специализированной мастерской   |
| Результат резания неудовлетворительный                                  | Диск изношен или поврежден (искривлен, треснул)   | Замените диск (см. Сборка)  |
|   | Диск плохо закреплен – проворачивается на валу  | Затяните крепление диска  |
|   | Недостаточная мощность или обороты двигателя (см. неисправность 2)                            | Выполните действия по неисправности 2   |
| Отрезной диск заклинивает в резе, подгорели стенки реза                 | Неправильная эксплуатация   | См. раздел Порядок работы   |
|   | Налипание материала заготовки на отрезной диск, отрезной диск не смачивается                  | Заготовка из мягкого и вязкого материала, данная заготовка не подлежит обработке отрезным диском плиткореза, проверьте уровень воды в поддоне |
| Изделие перегревается   | Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой                                     | Измените режим работы, снизьте нагрузку   |
|   | Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия | Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий   |
|   | Недостаток смазки, заклинивание в механизме   | Обратитесь в сервисный центр для ремонта  |
|   | Скорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя   | Обратитесь в сервисный центр для ремонта  |

обуславливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

**в)** При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.

**г)** На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.

**д)** Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями ЗУБР.

**е)** На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

**ж)** Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т.п.

**з)** Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

**и)** Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.

**к)** На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока вне

авторизованных сервисных центров. Полный актуальный список авторизованных сервисных центров смотрите на сайте [zubr.ru](http://zubr.ru).

**5)** Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании **ЗУБР** посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

**6)** Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (актуальный список сервисных центров смотрите на сайте [zubr.ru](http://zubr.ru)) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, переданный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по передаче и пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

**7)** Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

**8)** После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

**9)** Для всех электроинструментов обязательно регулярное техническое обслуживание. Периодичность ТО равна сроку службы комплекта угольных щеток.

**10)** Срок службы изделия составляет 5 лет.

и дайте поработать 20–30 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или запах гари, выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

Обеспечьте хорошие освещение и порядок на рабочем месте – недостаточное освещение и посторонние предметы могут привести к повреждениям и травмам.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия убедитесь, что:

- ▶ диск надежно закреплен на валу и не проворачивается;
- ▶ Посторонние предметы убраны от вращающихся частей изделия и из зоны работы.

Изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заzemляющие контакты). Запрещается передельвать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Изделие предназначено для установки **ТОЛЬКО** отрезных кругов с алмазным напылением.

**НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ** на изделие иные расходные инструменты (пильные, абразивные и проч. диски). **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ** расходный инструмент, который не соответствует техническим характеристикам данного изделия (в частности, по частоте вращения, наружному или посадочному диаметру). **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** инструмент сильно изношенный или с видимыми механическими повреждениями (сколы, трещины).

Изделие **НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО** для пилиния заготовок из дерева и его производных (фанеры, ДСП, ДВП, МДФ, ламинированных панелей и проч.), а также металла и пластика. В противном случае возможно возгорание продуктов реза или самой заготовки, а также повреждение изделия.

Перед включением убедитесь, что диск не касается поверхности заготовки.

Перед отрезанием запустите изделие на холостом ходу и убедитесь в отсутствии биения диска.

Во избежание травм, при работе изделия **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не помещайте руки на рабочие поверхности.

Будьте внимательными при разрезании больших, очень маленьких или неудобных заготовок. Используйте дополнительные опорные поверхности при разрезании длинных заготовок, так как отрезанная часть заготовки может опрокинуться с рабочего стола.

#### НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пилите:

- ▶ заготовки, не удерживая их руками;
- ▶ заготовки, размеры которых не позволяют их удержать;
- ▶ несколько заготовок одновременно.

Во избежание повреждения изделия и выхода его из строя не начинайте работу до **ПОЛНОЙ** раскрутки диска.

Рекомендуем использовать отрезные диски **ЗУБР**. Не применяйте диски, не соответствующие национальным стандартам, никогда не устанавливайте пильные диски или иные, несоответствующие назначению изделия, рабочие инструменты – это может стать причиной травм и повреждений изделия.

Если двигатель не запускается или внезапно останавливается при работе, немедленно выключите изделие и отключите от электрической сети. Прогните диск на свободное вращение от руки. Если диск вращается свободно, включите двигатель еще раз. Если диск не вращается, попытайтесь в соответствии с разделом возможных неисправностей найти и устранить возможную причину.

Не прилагайте излишних усилий при подаче диска. Это не ускорит процесс резания, но только снизит качество работы и сократит срок службы изделия.

Следите за состоянием отрезного диска. При повышенном биении (проявляется в вибрации, может быть результатом неравномерного износа или искривания при перегреве) замените его на новый. Для замены диска выполните действия согласно **Сборке**.

Не допускайте перегрева сменного инструмента и электродвигателя изделия. Делайте перерывы на время, достаточное для охлаждения изделия.

Контролируйте уровень воды в поддоне

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы. Выключайте изделие только клавишей «0» выключателя. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить изделие, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устраниТЬ ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

## Инструкции по безопасности

Не допускайте присутствия в зоне работы посторонних лиц и детей.

Все работы по сборке, регулировке и замене расходных материалов производить только при отключенном от сети изделия.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть убедитесь, что:

- ▶ посторонние предметы убраны от вращающихся частей изделия и из зоны работы;
- ▶ отрезной диск правильно установлен (в части направления вращения) и надежно закреплен.

Изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается пере-

делять вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Не производите работу без смачивания места реза (без воды в поддоне) – образующаяся в процессе реза пыль может попасть в глаза и органы дыхания и нанести ущерб здоровью.

Изделие предназначено для эксплуатации **ТОЛЬКО** со сплошными алмазными дисками.

**НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ** на изделие иные расходные инструменты (пильные, абразивные и проч. диски). **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ** расходный инструмент, который не соответствуют техническим характеристикам данного изделия (в частности, по частоте вращения, наружному или посадочному диаметру). **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** инструмент сильно изношенный или с видимыми механическими повреждениями (сколы, трещины).

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не пилите:

- ▶ заготовки, не удерживая их руками;
- ▶ заготовки, размеры которых не позволяют их удержать;
- ▶ несколько заготовок одновременно.

Во время работы диск нагревается. Не прикасайтесь к нему сразу же по окончании пиления и до полного его остывания.

Во избежание травм и повреждений не удаляйте отходы пиления руками. Используйте щетку.

Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения агрессивными и проводящими веществами, чрезмерных тянувших и изгибающих нагрузок.

Поврежденный кабель подлежит немедленной замене в сервисном центре.

## Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде, в сухом, проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортировать в упаковке производителя. Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

циональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы, указанные в «Инструкции по эксплуатации».

## Расширенная гарантия

На серию **МАСТЕР** устанавливается расширенная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гарантия предоставляется только при условии бытового применения и регистрации на сайте [zubr.ru](#).

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** устанавливается расширенная гарантия 5 лет при условии регистрации на сайте [zubr.ru](#). Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент на сайте производителя по адресу [zubr.ru](#) в разделе «Сервис» в течение 4 недель с момента покупки. Регистрация расширенной гарантии возможна только после подтверждения покупателем согласия на обработку персональных данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Сроки гарантии на конкретную модель инструмента можно проверить на сайте производителя по адресу [zubr.ru](#).

4) Гарантия не распространяется на:

а) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение.

б) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или